



# HANDLEIDING AIR CONDITIONER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD

NEDERLANDS

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen. U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

- Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer elektriciteit.
- Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
- Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
- Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
- Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
- Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.
- Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

NEDERLANDS

### Voor uw administratie

Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.

Naam van de dealer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en om een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen



#### WAARSCHUWING

Risico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd



#### LET OP

Risico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd



#### WAARSCHUWING

- Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risico's voor u en anderen veroorzaken.
- Apparaat dient te worden geïnstalleerd conform de nationale regelgeving.
- Gebruik ontvlambaar gas (nitrogeen) om lekken te ontdekken en om de lucht te zuiveren, het gebruik van samengeperste lucht of brandbaar gas kan tot brand of een explosie leiden.
- De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicus die bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumenten beschikt.
- Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van het apparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken.
- Indien het netsnoer moet worden vervangen, worden vervangende werkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel met behulp van alleen originele vervangingsonderdelen.

#### Installatie

- Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Installeer een stopcontact met eigen stop speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabel beschadigd is of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnen vallen. Er bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

### Bediening

- Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raam open is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen. Er bestaat risico op brand of elektrische schokken.
- Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand.
- Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan. Er bestaat risico op explosie of brand.
- Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatige ventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rook uit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat van het raam voor de storm.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert. Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
- Neem voor het reinigen van de binnenzijde contact op met een erkend servicecentrum of een dealer. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen die corrosie of beschadiging van de unit kunnen veroorzaken. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen ook de oorzaak zijn van defecte apparatuur, brand of een elektrische schok.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

## **LET OP** **Installatie**

- Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert.
- Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzaken bij de burens. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw burens.
- Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden. Er bestaat risico op zware verwondingen.
- Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

## **Bediening**

- Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan. Er bestaat risico op zware verwondingen.
- Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc. Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor precieze koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brand of elektrische schokken.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruik een zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de week schoon, of vaker indien dit nodig is.
- Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat. Er bestaat risico op elektrische schokken.
- Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid.
- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoog is geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Laad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie, brand of zware verwondingen.
- Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zware verwondingen.
- Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter raadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid.

## **Temperatuurbereik**

Onderstaande tabel duidt de verschillende temperatuurbereiken van de airconditioner aan.

| Stand     | Binnentemperatuur | Buitentemperatuur |
|-----------|-------------------|-------------------|
| Koelen    | 18°C~32°C         | -10°C~48°C        |
| Verwarmen | 16°C~30°C         | -10°C~24°C        |

## INHOUD

### 2 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

---

### 3 BELANGRIJKE VEILIG- HEIDSINSTRUCTIES

---

### 7 VOOR GEBRUIK

---

- 7 Onderdelen
- 8 Het gebruik van de afstandsbediening
- 9 - Batterijen plaatsen
- 9 - De afstandsbedieninghouder bevesti-  
gen.

### 10 BASISFUNCTIES

---

- 10 De kamer koelen
- 10 De kamer Verwarming
- 11 De kamer ventileren
- 11 Ventilatorsnelheid instellen
- 11 De richting van de luchtstroom instel-  
len.
- 11 De timer instellen
- 11 - De huidige tijd instellen.
- 12 - De airco automatisch op een bepaald  
moment inschakelen.
- 12 - De airco automatisch op een bepaald  
moment uitschakelen.
- 12 - Timerfunctie uitschakelen
- 12 - Slaapmodus instellen

### 13 GEAVANCEERDE FUNC- TIES

---

- 13 De kamertemperatuur snel behaaglijk  
maken
- 13 Binnenlucht filteren
- 13 - Automatisch schoonmaken
- 14 Automatische instelling
- 14 Automatisch omschakelen
- 14 Stilte-modus
- 15 Energiecontrole-modus
- 15 Helderheid van de display
- 15 De airco bedienen zonder de afstands-  
bediening
- 16 De airco automatisch opnieuw opstar-  
ten

### 17 ONDERHOUD

---

- 18 Luchtfilter schoonmaken
- 18 Het reinigen van de 3M Micro protectie  
filter

### 19 PROBLEMEN VERHEL- PEN


---

- 19 Zelfdiagnose
- 19 Voordat u een service-aanvraag doet

## VOOR GEBRUIK

### Onderdelen

#### Eenheden binnen

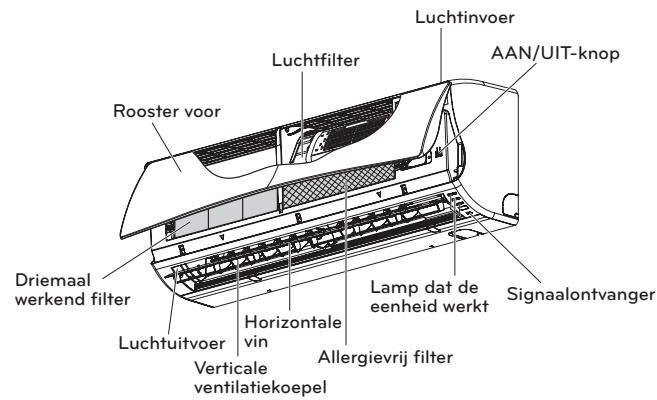


\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

**! N.B.**

Het aantal controlelampjes en hun positie kan variëren al naar gelang het model van de airco.

#### Eenheid buiten

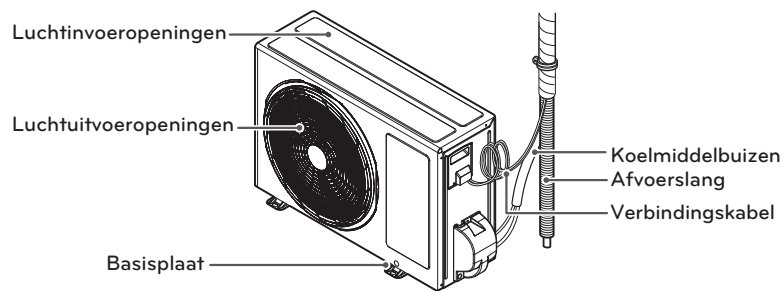


\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

## Het gebruik van de afstandsbediening

Het is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening.

Onder het klepje van de afstandsbediening zitten knopjes voor extra functies.

### Draadloze afstandsbediening

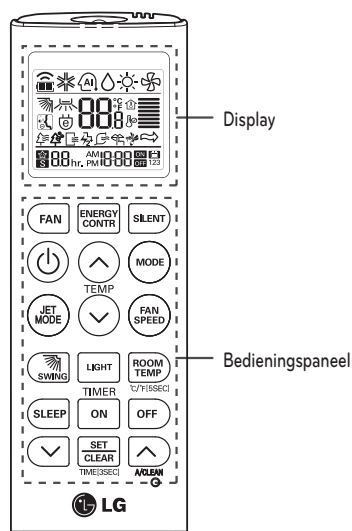

| Bedieningspaneel | Display | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | <b>Ventilatorknop</b> : lucht komt uit de binnen-unit zonder dat de luchttemperatuur verandert.                                                                                                                                                 |
|                  |         | <b>Automatische slaapmodus*</b> : Stelt de automatische slaapmodus in.                                                                                                                                                                          |
|                  |         | <b>Temperature adjustment buttons</b> : Adjusts the room temperature when cooling and heating.                                                                                                                                                  |
|                  | -       | <b>Aan/Uit-knop</b> : Zet het apparaat aan of uit.                                                                                                                                                                                              |
|                  |         | <b>Ventilatorsnelheid</b> : Stelt de snelheid van de ventilator van de binnen-unit in.                                                                                                                                                          |
|                  |         | <b>Functieknop*</b> : Stelt de functie in. Koelen (❄️) / Automatische functie of automatisch omschakelen (AI) / Ontvochtiging (💧) / Verwarming (☀️)                                                                                             |
|                  |         | <b>Snelkoeling/snelverwarming*</b> : Koelt of verwarmt de binnenlucht binnen een korte tijd.                                                                                                                                                    |
|                  |         | <b>Luchtstroomrichting</b> : Stelt de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal in.                                                                                                                                                  |
|                  |         | <b>Temperatuurweergave</b> : Laat de binnentemperatuur zien. Wijzigt de unit ook van °C naar °F indien gedurende 5 seconden ingedrukt.                                                                                                          |
|                  |         | <b>Timer</b> : Om de huidige tijd en de start- / stoptijd in te stellen.                                                                                                                                                                        |
|                  |         | <b>Navigatie- en functieknoppen*</b> : Voor het instellen van de tijd en andere speciale functies.  Bedient de STILTE-modus/  Bedient E/Controle-modus/  Automatisch schoonmaken STILTE-modus en E/Controle zijn niet gelijktijdig beschikbaar. |
|                  | -       | <b>Set/clear</b> : Voor het instellen of annuleren van functies.                                                                                                                                                                                |
|                  | -       | <b>Resetknop</b> : Om alle instellingen van de airco te resetten.                                                                                                                                                                               |
|                  |         | <b>LICHT-knop</b> : Past de helderheid van het display van de binnen-unit aan.                                                                                                                                                                  |


\* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken.




### Batterijen plaatsen

Plaats de batterijen voor u de afstandsbediening gebruikt. Het te gebruiken type batterijen is AAA (1,5V).

- 1 Verwijder het batterijenklepje.

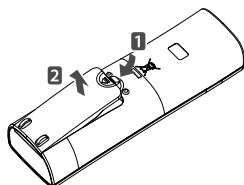

- 2 Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor + dat - de batterijen in de goede richting geplaatst worden.

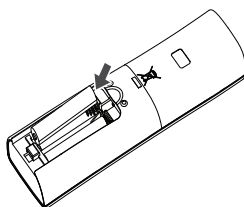

- 3 Bevestig het batterijenklepje.

#### ! N.B.


Als de display van de afstandsbediening zwakker wordt dienen de batterijen te worden vervangen.

### De afstandsbedieninghouder bevestigen.


Bevestig de afstandsbedieninghouder op een plaats waar geen direct zonlicht op valt.

- 1 Kies een veilige en makkelijk bereikbare plaats.
- 2 Verwijder de zelfklevende beschermingsfolie van de achterkant van de houder voor deze aan de muur te bevestigen.

- 3 Bevestig de houder door de 2 schroeven met een schroevendraaier stevig vast te draaien.

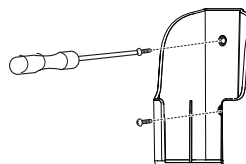


- 4 Plaats de afstandsbediening in de houder.



### Gebruikshandleiding

Richt de afstandsbediening op de ontvanger aan de onderkant van de airco om hem te bedienen.

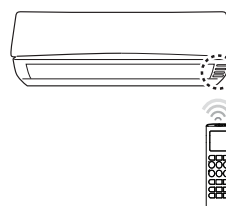


#### ! N.B.

- Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is. Zorg ervoor dat de afstandsbediening goed op de airco gericht is.
- Om goed functioneren te waarborgen, dient u de zender en de ontvanger schoon te maken met een zachte doek.

## BASISFUNCTIES

### De kamer koelen (Koelen)


- 1 Druk op  om de airco in te schakelen.
- 2 Druk meermaals op  om koelen te selecteren.  
-  staat in de display.

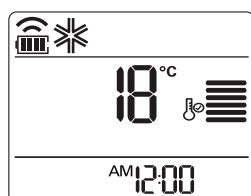

- 3 Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.  
- De temperatuur kan ingesteld worden tussen 18°C en 30°C.

### De kamer Verwarming (Verwarming)

- 1 Druk op  om de airco in te schakelen.
- 2 Druk meermaals op  om Verwarming te selecteren.  
-  staat in de display.

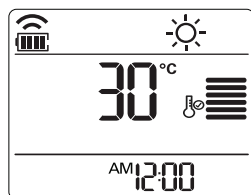

- 3 Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.  
- De temperatuur kan ingesteld worden tussen 16°C en 30°C.

#### ! N.B.


Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.

### Luchtvochtigheid verlagen (Ontvochtiging)

In deze modus wordt een te hoge luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmelplekken te voorkomen.

In deze modus worden de kamertemperatuur en de ventilatorsnelheid automatisch aangepast om een optimale luchtvochtigheid te behouden.

- 1 Druk op  om de airco in te schakelen.
- 2 Druk meermaals op  om de ontvochtiging te selecteren.  
-  staat in de display.

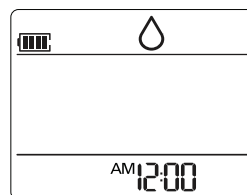


#### ! N.B.

- In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze automatisch aangepast wordt. De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op de display.

## De kamer ventileren (Ventilatie)

In deze modus wordt de lucht alleen gecirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen. De koelindicator gaat aan tijdens het ventileren.

- 1 Druk op  om de airco in te schakelen.
- 2 Druk meermaals op  om de ventilatie-stand te selecteren.
  -  staat in de display.

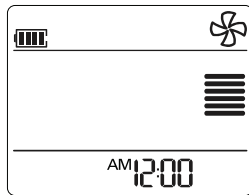

- 3 Druk op  om de ventilatorsnelheid in te stellen.

## Ventilatorsnelheid instellen

- 1 Druk meermaals op  om de ventilatorsnelheid in te stellen.
  - Druk op  voor natuurlijke ventilatie. De snelheid van de ventilator wordt automatisch ingesteld.

## De richting van de luchtstroom instellen.

- 1 Om de richting van de luchtstroom horizontaal in te stellen: druk meermaals op  om de gewenste richting in te stellen.
  - Kies  om de horizontale richting automatisch in te stellen.

### ! N.B.

- Verticale instelling van de luchtstroom is bij sommige modellen niet mogelijk.
- Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen.
- Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet, waardoor de richting mogelijk niet overeenkomt met de indicatie op de display van de afstandsbediening. Wanneer dit gebeurt, kunt u op  drukken om de richting weer in te stellen.

## De timer instellen

U kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficiënter te gebruiken.

## De huidige tijd instellen.


- 1 Druk op  en houd deze knop gedurende minstens 3 seconden vast.
  - Het AM/PM icoontje flinkt onder in de display.



- 2 Druk op of om de juiste minuten te kiezen.
- 3 Druk op om de instelling te beëindigen.

### De airco automatisch op een bepaald moment inschakelen.

- 1 Druk op .
- Het hieronder aangegeven icoontje flitst onder in de display.



- 2 Druk op of om de juiste minuten te kiezen.
- 3 Druk op om de instelling te beëindigen.

### De airco automatisch op een bepaald moment uitschakelen.

- 1 Druk op .
- Het hieronder aangegeven icoontje flitst onder in de display.



NEDERLANDS

- 2 Druk op of om de juiste minuten te kiezen.
- 3 Druk op om de instelling te beëindigen.


### Timerfunctie uitschakelen

- 1 Druk op of om de uit te schakelen timerfunctie te selecteren.
- 2 Druk op .
  - Om alle timerfuncties uit te schakelen, drukt u op .

### Slaapmodus instellen

Gebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.

- 1 Druk op om de airco in te schakelen.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op of om het juiste uur te kiezen (tot maximaal 7 uur).
- 4 Druk op om de instelling te beëindigen.
  - staat in de display tijdens slaapmodus.

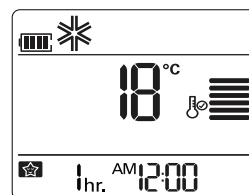

### ! N.B.

In koelings- of ontvochtigingsmodus wordt de temperatuur automatisch 1°C verhoogd na 30 minuten, en nogmaals 1°C verhoogd na weer 30 minuten voor een comfortabele slaap. De temperatuur wordt met maximaal 2°C verhoogd vanaf de ingestelde temperatuur.


## GEAVANCEERDE FUNCTIES

De airco heeft ook enkele geavanceerde functies.

### De kamertemperatuur snel be- haaglijk maken (snelkoeling/snelverwarming)

In deze modus wordt de kamertemperatuur in de zomer snel omlaag of in de winter snel omhoog gebracht.

- 1 Druk op  om de airco in te schakelen.
- 2 Druk op .

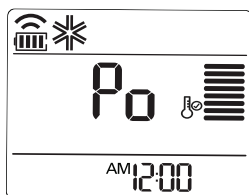

- In snelkoelingsmodus blaast de airco gedurende 30 minuten zo veel mogelijk lucht van 18°C uit.
- In snelverwarmingsmodus blaast de airco gedurende 30 minuten zo veel mogelijk lucht van 30°C uit.

#### ! N.B.


- In luchtcirculatiemodus, automatische modus of automatische overschakelingsmodus kan deze functie niet gebruikt worden.
- Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

### Binnenlucht filteren

#### Automatisch schoonmaken

Tijdens het koelen of het ontvochtigen ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de automatische schoonmaakfunctie om dit vocht te elimineren.

- 1 Druk op  om de airco in te schakelen.
  - 2 Druk op .
-  staat in de display.

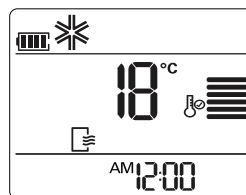

- Wanneer u de airco uitzet, blijft de ventilator 30 minuten draaien om de airco van binnen schoon te maken.

#### ! N.B.

Sommige knoppen kunnen niet worden gebruikt terwijl de airco met het automatisch schoonmaken bezig is.

## Automatische instelling (Artificiële Intelligentie)

### Modellen met alleen koeling

In deze modus worden de ventilatorsnelheid en de temperatuur automatisch ingesteld gebaseerd op de kamertemperatuur.

- 1 Druk op om de airco in te schakelen.
- 2 Druk meermaals op om automatische instelling te selecteren.
- 3 Druk op of om de gewenste instelling te kiezen als de gewenste temperatuur hoger of lager dan de huidige kamertemperatuur is.

| Code | Omschrijving                 |
|------|------------------------------|
| 2    | Koelen                       |
| 1    | Licht koelen                 |
| 0    | Huidige temperatuur behouden |
| -1   | Licht verwarmen              |
| -2   | Verwarmen                    |


#### ! N.B.

- In deze modus kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld, maar u kunt wel automatische rotatie van de blaasrichting instellen.
- Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

## Automatisch omschakelen

In deze modus stelt de airco de modus automatisch in om de ingestelde temperatuur  $\pm 2^\circ\text{C}$  te behouden.

- 1 Druk op om de airco in te schakelen.
  - 2 Druk meermaals op om Automatisch omschakelen te selecteren.
- staat in de display.

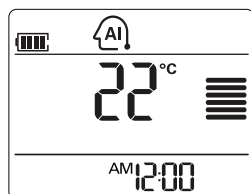

- 3 Druk op of om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden tussen  $18^\circ\text{C}$  en  $30^\circ\text{C}$ .
- 4 Druk meermaals op om de ventilatorsnelheid in te stellen.


#### ! N.B.

Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

## Stilte-modus

Deze modus is om mogelijke klachten van de burens te voorkomen, door het geluid van de buiten-units te verminderen. De geluidsdruk in de koelings- of verwarmingsmodus van de buiten unit is met 3dB afgenomen in vergelijking met het gemeten geluid.

- 1 Druk op om aan te zetten.
- 2 Druk op .
  - wordt op het display getoond.

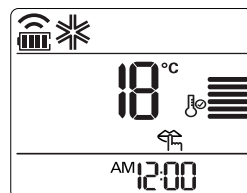

De functie Stilte-modus is beschikbaar bij de onderstaande temperaturen

- Koeling – mogelijk temperatuurbereik: Binnen  $18^\circ\text{C}$  ( $64^\circ\text{F}$ ) ~  $30^\circ\text{C}$  ( $86^\circ\text{F}$ ), Buiten  $18^\circ\text{C}$  ( $64^\circ\text{F}$ ) ~  $43^\circ\text{C}$  ( $109^\circ\text{F}$ ).
- Verwarming – mogelijk temperatuurbereik: Binnen  $16^\circ\text{C}$  ( $60^\circ\text{F}$ ) ~  $30^\circ\text{C}$  ( $86^\circ\text{F}$ ), Buiten  $6^\circ\text{C}$  ( $43^\circ\text{F}$ ) ~  $24^\circ\text{C}$  ( $75^\circ\text{F}$ ).

#### ! N.B.

- Instelling is alleen beschikbaar als het apparaat aan staat  
De Stilte-modus en E/Controle zijn niet gelijktijdig beschikbaar. Als er in de Stilte-modus op E/Controle gedrukt wordt, wordt de Stilte-modus opgeheven en start de E/Controle.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de buiten unit in de stilmodus staat.
- Deze functie kan niet gebruikt worden in de Ventilator, Vochtigheid modus.


## Energiecontrole-modus

Deze modus geeft energiebesparing. (Instelling is beschikbaar tijdens het koelen)


Ingangsstap 1 : Het stroomverbruik in de koelingsmodus is met 25% afgenomen in vergelijking met de gemeten capaciteit.

Ingangsstap 2 : Het stroomverbruik in de koelingsmodus is met 50% afgenomen in vergelijking met de gemeten capaciteit.

- 1 Druk op  om aan te zetten.
  - 2 Druk op .
-  wordt op het display getoond.

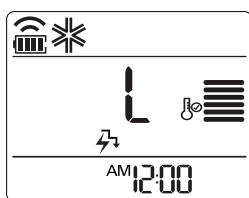

Ingangsstap 1

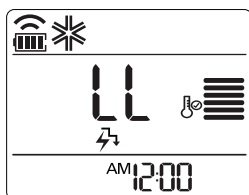

Ingangsstap 2

De functie Energiecontrole-modus is beschikbaar bij de onderstaande temperaturen

- Koeling – mogelijk temperatuurbereik: Binnen 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F), Buiten 21°C (69.8°F) ~ 32°C (89.6°F)

- Verwarming – mogelijk temperatuurbereik: Binnen 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F), Buiten 6°C (43°F) ~ 24°C (75°F).

### ! N.B.

- In de Koeling modus kan deze functie gebruikt worden.
- Telkens als er op de draadloze afstandsbediening op E/Controle gedrukt wordt, worden Stap 1, Stap 2 en functies vrijgegeven herhaald en afgewisseld. De gevraagde temperatuur verschijnt gedurende 5 sec.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de buiten unit in de stilmodus staat.

## Helderheid van de display


U kunt de helderheid van de display van de binnen-unit instellen.

- 1 Druk meermaals op  tot u de gewenste helderheid hebt bereikt.

## De airco bedienen zonder de afstandsbediening


U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer de afstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste stand gezet.

- 1 Open de kap.
  - Trek beide zijkanalen van de kap voorzichtig omhoog.

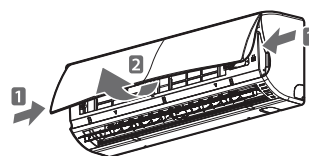

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

- 2 Druk op de Aan-/Uit-knop

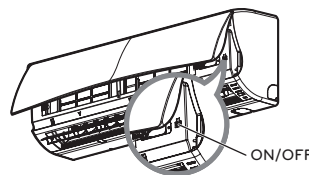

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.


- Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders, afhankelijk van de kamertemperatuur.

| Kamertemp.               | Temp. inst. | Modus        |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Onder 21°C               | 24°C        | Verwarmen    |
| Boven 21°C en onder 24°C | 23°C        | Ontvochtigen |
| Boven 24°C               | 22°C        | Koelen       |

- Voor modellen met alleen koeling, wordt de temperatuur op 22°C ingesteld.

- 2 Druk op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6 seconden lang ingedrukt.

- Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 6 keer.

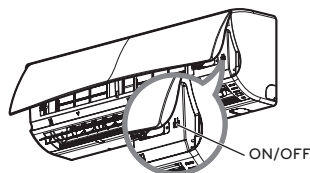

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.


- Om deze functie weer in te schakelen, drukt u op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6 seconden lang ingedrukt. Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 4 keer.

## De airco automatisch opnieuw opstarten

Wanneer de airco weer aangaat na een stroomstoring, herstelt deze functie de vorige instellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.

### Automatisch opnieuw starten

- 1 Open de kap.
  - Trek beide zijkanten van de kap voorzichtig omhoog.

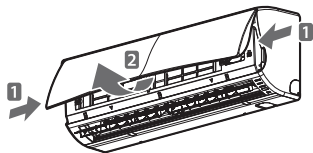

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

### ! N.B.

Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 seconden vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal het apparaat een testmodus starten. In de testmodus blaast het apparaat 18 minuten lang zo veel mogelijk koele lucht uit alvorens naar de standaardinstelling terug te keren.




# ONDERHOUD

Indien de airconditioner gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, maak de airconditioner dan droog om hem in de beste staat te bewaren.

- 1 Maak de airconditioner zorgvuldig droog door hem gedurende 3 tot 4 uur in de ventilatormodus te laten draaien en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Er kan interne schade optreden als vocht in de componenten achterblijft.
- 2 Voordat u de airconditioner opnieuw gebruikt, maak de componenten aan de binnenkant van de airconditioner dan weer droog door 3 tot 4 uur de ventilatormodus aan te zetten. Dit helpt geurtjes te verwijderen die zich hebben kunnen ontwikkelen uit vochtigheid.

Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele defecten te voorkomen.

\* Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.

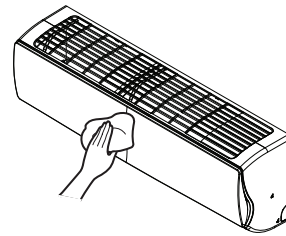

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

| Type                     | Beschrijving                                                                                                  | Interval         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Luchtfilter              | Zie "Luchtfilter schoonmaken".                                                                                | 2 weken          |
| 3M Micro protectiefilter | ZIE "3M Micro protectiefilter schoonmaken"                                                                    | 1 maand          |
| Eenheden binnen          | Maak de binnen-unit schoon met een zachte droge doek.                                                         | Regelmatig       |
|                          | Maak de condensaat-afvoerpijp                                                                                 | Iedere 4 maanden |
|                          | Maak de condensaat-vat schoon                                                                                 | Eenmaal per jaar |
|                          | Maak de warmtewisselaar zorgvuldig schoon.                                                                    | Eenmaal per jaar |
|                          | Vervang de batterijen van de afstandsbediening.                                                               | Eenmaal per jaar |
| Eenheid buiten           | Gebruik stoom om de spiraal van de warmtewisselaar en de lamellen schoon te maken. (raadpleeg een deskundige) | Regelmatig       |
|                          | Reinig de ventilator                                                                                          | Eenmaal per jaar |
|                          | Maak de condensaat-vat schoon                                                                                 | Eenmaal per jaar |
|                          | Controleer of alle onderdelen van de ventilator stevig vastgemaakt zijn.                                      | Eenmaal per jaar |
|                          | Controleer elektrische componenten met luchtjets                                                              | Eenmaal per jaar |
|                          | Maak de elektrische componenten met luchtstralen schoon.                                                      | Eenmaal per jaar |



## LET OP

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt; doet u dit niet dan bestaat er een risico op elektrische schokken.
- Gebruik nooit water warmer dan 40°C om de filters te reinigen. Dit kan namelijk vervormingen of verkleuringen veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het reinigen van de filters. Deze kunnen de oppervlakken van het filter beschadigen.
- Was het 3M filter niet met water, dit kan het filter beschadigen.




## N.B.

- De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
- Maak de warmtewisselaar van de buiten-unit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de warmtewisselaar ophoopt kan de efficiëntie van het apparaat verlagen waardoor het energieverbruik stijgt.

## Luchtfilter schoonmaken


Maak het luchtfilter om de week schoon, of vaker indien nodig.

- 1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Open de kap.
  - Trek beide zijanten van de kap voorzichtig omhoog.

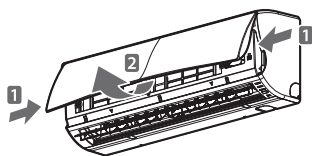

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

- 3 Pak de knop van het luchtfilter vast, trek deze licht omhoog en verwijder het filter.

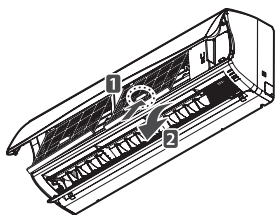


\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

- 4 Reinig het filter met een stofzuiger of met warm water.
  - Als het stof lastig te verwijderen is, kunt u het filter reinigen met lauw water en afwasmiddel.
- 5 Laat het filter in de schaduw drogen.

## Het reinigen van de 3M Micro protectie filter

- 1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Open de kap en verwijder het luchtfilter (zie "Luchtfilter schoonmaken").
- 3 Verwijder het 3M Micro protectie filter.

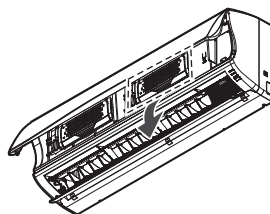

\* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

- 4 Gebruik een stofzuiger om het stof te verwijderen. Was het 3M Micro protectiefilter niet met water, dit kan het filter beschadigen.

### ! N.B.

- Wij adviseren het 3M Micro protectiefilter iedere 6 maanden te vervangen.
- De locatie van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
- Als u meer filters nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice van LG. (Raadpleeg de garantiekaart)

## PROBLEMEN VERHELPEN

### Zelfdiagnose

Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

### Voordat u een service-aanvraag doet

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.

| Probleem                                                                     | Mogelijke oorzaken                                                       | Oplossing                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er komt een brandlucht of een vreemd geluid uit het apparaat.                | -                                                                        | Schakel de airco uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicecentrum.                                                      |
| Er lekt water uit de binnen-unit, zelfs wanneer de luchtvochtigheid laag is. |                                                                          |                                                                                                                                                          |
| De stroomkabel is beschadigd of wordt ongebruikelijk warm.                   |                                                                          |                                                                                                                                                          |
| Een knop, een beveiliging, de aarding of een zekering werkt niet goed.       |                                                                          |                                                                                                                                                          |
| De airco doet het niet.                                                      | De stekker zit niet in het stopcontact.                                  | Controleer of de stekker in het stopcontact zit.                                                                                                         |
|                                                                              | Er is een zekering door-geslagen of de aardlek-schakelaar is gesprongen. | Vervang de zekering of controleer of controleer de aardlekschakelaar.                                                                                    |
|                                                                              | Er is een stroomstoring.                                                 | Schakel de airco uit als zich een stroomstoring voordoet. Wacht 3 minuten na het herstellen van de stroomvoorziening voordat u de airco weer inschakelt. |
|                                                                              | Het voltage is te hoog of te laag.                                       | Controleer de aardlekschakelaar.                                                                                                                         |
|                                                                              | De airco is na een be-paalde tijd automatisch uitgegaan.                 | Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.                                                                                                                       |

| Probleem                                         | Mogelijke oorzaken                                                                    | Oplossing                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De airco genereert geen koele lucht.             | De luchtstroom is niet correct.                                                       | Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet geblokkeerd wordt door een zonwering, gordijn of meubel.                                                                                    |
|                                                  | Het luchtfilter is vies.                                                              | Maak het luchtfilter om de week schoon. Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer informatie.                                                                                               |
|                                                  | De kamertemperatuur is te hoog.                                                       | In de zomer kan het enige tijd duren voor de binnenlucht koel wordt. Gebruik in dit geval de snelkoelen-modus om de binnenlucht snel te koelen.                                           |
|                                                  | Koude lucht ontsnapt uit de kamer.                                                    | Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de kamer ontsnapt door ventilatiegaten.                                                                                                           |
|                                                  | De ingestelde temperatuur is hoger dan de kamertemperatuur.                           | Stel de gewenste temperatuur in zodat deze lager is dan de kamertemperatuur.                                                                                                              |
|                                                  | Er is een warmtebron dichtbij de airco.                                               | Gebruik geen warmtebronnen zoals een elektrische oven of een gasbrander terwijl de airco in gebruik is.                                                                                   |
|                                                  | Luchtcirculatiemodus is ingeschakeld.                                                 | In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht rond zonder deze te koelen of verwarmen. Stel de modus in op koeling.                                                                       |
| De ventilatorsnelheid kan niet ingesteld worden. | Automatische modus, snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigingsmodus is ingeschakeld. | In sommige modi, zoals snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigen, kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Selecteer een modus waarin u de ventilatorsnelheid wel kunt aanpassen. |
| De temperatuur kan niet ingesteld worden.        | Luchtcirculatiemodus, snelkoelen of snelverwarmen is ingeschakeld.                    | In sommige modi, zoals luchtcirculatie, snelkoelen of snelverwarmen, kan de temperatuur niet worden ingesteld. Selecteer een modus waarin u de temperatuur wel kunt aanpassen.            |