

HANDLEIDING

AIR CONDITIONER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen. U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

- Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer elektriciteit.
- Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
- Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
- Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
- Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
- Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.
- Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

Voor uw administratie

Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.

Naam van de dealer: _____

Aankoopdatum: _____

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en om een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen

WAARSCHUWING

Risico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd

LET OP

Risico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd

WAARSCHUWING

- Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risico's voor u en anderen veroorzaken.
- Apparaat dient te worden geïnstalleerd conform de nationale regelgeving.
- Gebruik ontvlambaar gas (nitrogeen) om lekken te ontdekken en om de lucht te zuiveren, het gebruik van samengeperste lucht of brandbaar gas kan tot brand of een explosie leiden.
- De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicus die bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumenten beschikt.
- Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van het apparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken.
- Indien het netsnoer moet worden vervangen, worden vervangende werkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel met behulp van alleen originele vervangingsonderdelen.

Installatie

- Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Installeer een stopcontact met eigen stop speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabel beschadigd is of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnen vallen. Er bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Selecteer installatielocaties die het gewicht van de binneneenheid goed kunnen ondersteunen. Indien u hier niet aan voldoet kan dat leiden tot schade aan eigendommen, storing van het product en persoonlijk letsel.
- Onjuiste bedrading of installatie kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Wanneer de unit voorafgaand aan installatie blootgesteld wordt aan water of andere vochtigheid kan dit leiden tot een elektrische schok. Slap het product niet op in een vochtige kelder of stel het niet bloot aan regen of water.
- Gebruik bij de installatie van de unit de meegeleverde installatiekit. Anders kan de unit vallen of ernstig letsel veroorzaken.

- Installeer de buitenunit niet op een plaats waar kleine dieren een nest kunnen bouwen. Kleine dieren kunnen mogelijk in de unit gaan in interne elektrische onderdelen aanraken, wat tot een storing of brand kan leiden.

Bediening

- Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raam open is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen. Er bestaat risico op brand of elektrische schokken.
- Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand.
- Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan. Er bestaat risico op explosie of brand.
- Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatige ventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rook uit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat van het raam voor de storm.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert. Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
- Neem voor het reinigen van de binnenzijde contact op met een erkend servicecentrum of een dealer. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen die corrosie of beschadiging van de unit kunnen veroorzaken. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen ook de oorzaak zijn van defecte apparatuur, brand of een elektrische schok.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Neem voor elektrisch werk contact op met de dealer, verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd Service Center. Er bestaat een risico op brand of een elektrische schok.
- Hang geen was of andere objecten aan de unit op. De unit kan vallen of schade aan eigendommen, storing aan het product en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gooi het verpakkingsmateriaal op een veilige manier weg. Zoals schroeven, nagels, batterijen, gebroken onderdelen enz. na installatie of onderhoud en scheur weg en gooi de plastic verpakkingen weg. Kinderen kunnen er mee spelen wat letsel kan veroorzaken.

LET OP

Installatie

- Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert.
- Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzaken bij de burens. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw burens.
- Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden. Er bestaat risico op zware verwondingen.
- Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

Bediening

- Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan. Er bestaat risico op zware verwondingen.
- Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc. Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor preciese koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brand of elektrische schokken.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruik een zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de week schoon, of vaker indien dit nodig is.
- Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat. Er bestaat risico op elektrische schokken.
- Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid.
- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoog is geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Laadt de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie, brand of zware verwondingen.
- Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zware verwondingen.
- Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter raadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid.
- Ga niet op de binnen-/buiteneenheid staan en zet er niets bovenop. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en storing van het product.
- Kantel de unit niet tijdens het verwijderen of demonteren. "Het gecondenseerde water binnen in de unit kan overlopen"
- Wees voorzichtig dat er geen vloeistof op de afstandsbediening morst. Anders kan dit leiden tot storing van de afstandsbediening.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of warmte. De airconditioner kan hierdoor onjuist functioneren.

Temperatuurbereik

Onderstaande tabel duidt de verschillende temperatuurbereiken van de airconditioner aan.

Stand	Binnentemperatuur	Buitemtemperatuur
Koelen	18°C~32°C	-10°C~48°C
Verwarmen	16°C~30°C	-15°C~24°C

INHOUD

2 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

3 BELANGRIJKE VEI- LIGHEIDSINSTRUCTIES

7 VOOR GEBRUIK

- 7 Onderdelen
- 8 Het gebruik van de afstandsbediening

13 BASISFUNCTIES

- 13 Feedback verlichting
- 13 Temperatuur aanpassen
- 13 Ventilatorsnelheid aanpassen
- 13 De kamer koelen
- 13 De kamer Verwarming
- 14 Luchtvochtigheid verlagen
- 14 De kamer ventileren
- 14 De richting van de luchtstroom in-
stellen
- 14 De timer instellen
- 15 - Slaapmodus instellen

16 GEAVANCEERDE FUNC- TIES

- 16 De kamertemperatuur snel behaaglijk
maken
- 16 Automatisch reinigen binnen
- 16 Automatisch omschakelen
- 17 Energiebesparende koelingsmodus
- 17 Stilte-modus (Eenheid buiten)
- 18 °C/°F conversie
- 18 Kleur van de binnenverlichting aan-
passen
- 18 Helderheid van de binnenverlichting
aanpassen
- 18 Alarm verlichting
- 19 De airco bedienen zonder de afstands-
bediening
- 19 De airco automatisch opnieuw op-
starten

20 ONDERHOUD

- 21 Luchtfilter schoonmaken


22 PROBLEMEN VER- HELPEN

- 22 Zelfdiagnose
- 22 Voordat u een service-aanvraag doet

VOOR GEBRUIK

Onderdelen

Eenheden binnen

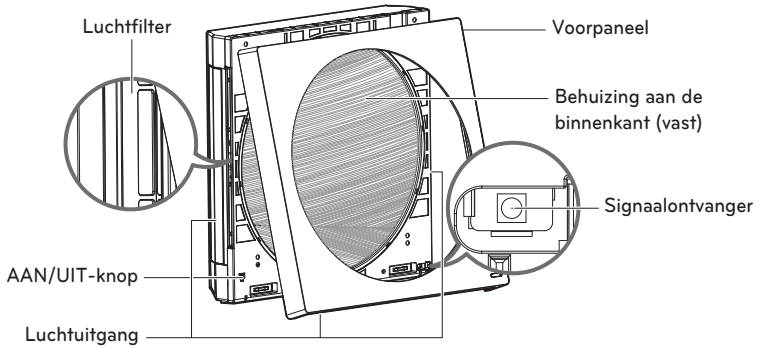


* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

! N.B.

Het aantal controlelampjes en hun positie kan variëren al naar gelang het model van de aircó.

Eenheid buiten



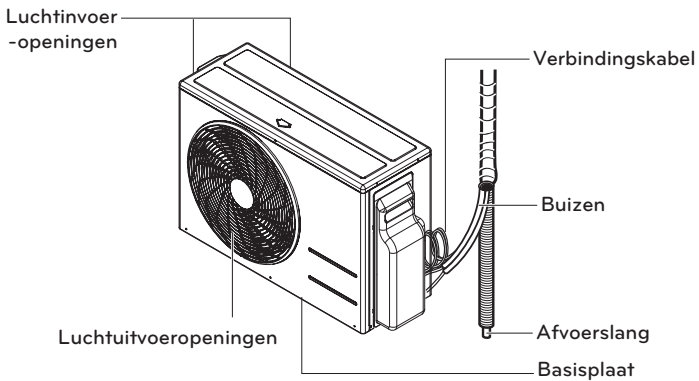



* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

Het gebruik van de afstandsbediening

Het is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening.

Onderdelen

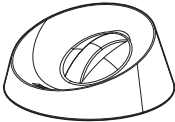Afstands- ediening	
Cradle	
Accu	
Oplader	

Batterij invoeren

Voer de batterij in voordat u de afstandsbediening gebruikt.


- 1 Open de onderkant van de afstandsbediening door dit rechtsom te draaien.



- 2 Voer de batterij in. (Zorg dat de metalen aansluitingen van de afstandsbediening en de batterij met elkaar matchen.)



- 3 Zorg dat de lijnen op elkaar aansluiten, sluit de onderkant van de afstandsbediening door dit linksom te draaien.

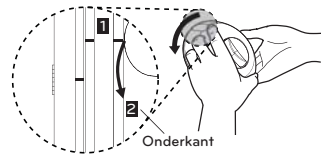

Tips voor het touchscreen


Tik op	Een enkele tik met de vinger selecteert een onderdeel. Het display verandert wanneer de vinger losgelaten wordt.
Tik en houd vast (minstens 2 seconden vast)	Tik en houd een onderdeel vast door het aan te raken en uw vinger niet los te laten totdat er iets gebeurt.

! N.B.

- When selecting an item, tap the center of icon or display screen.
- Use the tip of your finger to tap the item you want. Be careful not to tap any other icons.

Batterij opladen

- 1 Steek de stekker van de stroomdraad in het stopcontact en de kabel in de cradle.
- 2 Zet de afstandsbediening op de cradle.
(Zorg dat de metalen aansluitingen van de afstandsbediening en de batterij met elkaar matchen.)

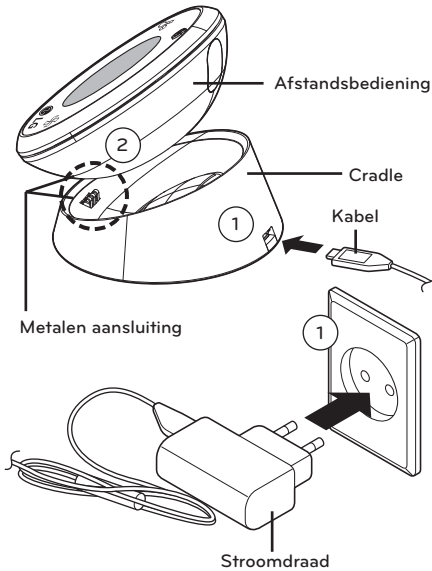


! N.B.

- De batterij moet voor het eerste gebruik volledig opgeladen zijn om de levensduur van de batterij te verbeteren.
- Wanneer de batterij op raakt, toont het display een beschrijving van het opladen van de batterij. (Knoppen of iconen kunnen niet gebruikt worden.) Laad de batterij op.
- Display toont de tijd als dit aangezet wordt tijdens het opladen.
- De helderheid van het display wordt donkerder tijdens het opladen.
- Wanneer de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet gebruikt wordt, laadt de batterij dan op terwijl de afstandsbediening uitstaat voor een langere levensduur.

Gebruikshandleiding


Richt de afstandsbediening op de ontvanger aan de onderkant van de airco om hem te bedienen.

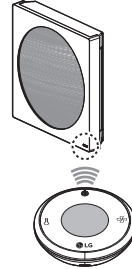




! N.B.

- Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is. Zorg ervoor dat de afstandsbediening goed op de airco gericht is.
- Om goed functioneren te waarborgen, dient u de zender en de ontvanger schoon te maken met een zachte doek.
- Als je de zender van de afstandsbediening bedekt, kan dit een onjuiste werking veroorzaken.

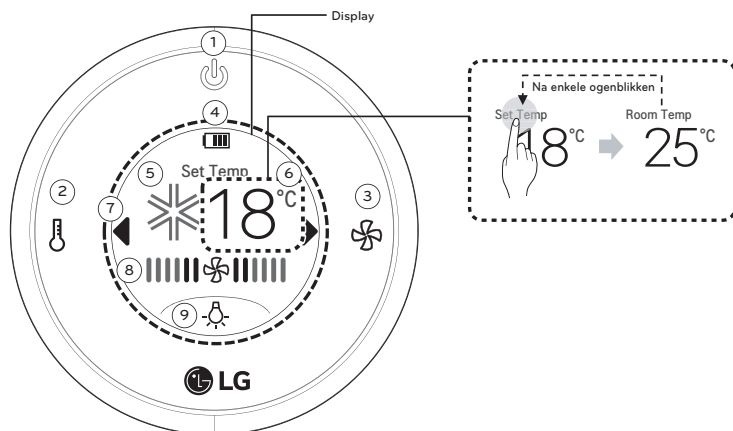Gids voor het display





! N.B.


- ,  en  zijn soorten touch-knoppen en iconen die op het scherm verschijnen
- Het display gaat uit indien er een bepaalde periode niet op getikt is.

①		Aan/Uit-knop : Zet de stroom of het display aan/uit.
②		Temperatuur-knop : Past de kamertemperatuur aan bij het ACO, koelen en verwarmen.
③		Ventilatorsnelheid : Stelt de snelheid van de ventilator van de binnen-unit in.
④		Weergave batterijstatus : Geeft de resterende batterijtijd weer.
⑤		Weergave werkingsmodus : Geeft de geselecteerde werkingsmodus weer. Koelen (❄️) / Automatische functie of automatisch omschakelen (☀️) / Ontvochtiging (💧) / Verwarming (🔥) / Luchtcirculatie (🌀).
⑥	Set Temp 18 °C	Weergave ingestelde temperatuur : Geeft de kamertemperatuur weer indien u op de "Set Temp" tikt en gaat na enkele ogenblikken naar de ingestelde temperatuur.
⑦	  	Icoon voor het verplaatsen van een menu : Tik op  of  of  om naar een menu links of rechts te gaan.
⑧		Weergave ventilatorsnelheid : Als aanvullende functies ingesteld zijn, wordt de ventilatorsnelheid en de aanvullende functie(s) afwisselend weergegeven.
⑨	 	Icoon voor aan-/uitzetten van het licht van de binnenunit.

Basis bediening

1 Stroom aanzetten

- Wanneer het scherm uitstaat of de tijd weergegeven wordt; Als u op  drukt gaat het scherm op standby.
- Als u dan op  op een standby-scherm drukt, gaat de stroom aan.

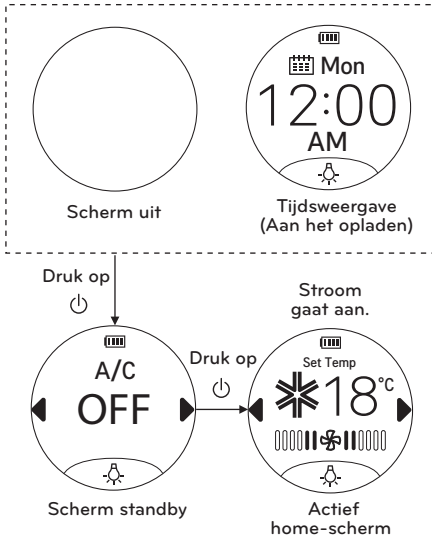




! N.B.

- U kunt alleen ,  en  op een standby-scherm aanpassen.


2 Automatisch terugkeren naar het home-scherm


- Het gaat automatisch terug naar het home-scherm als een menu gedurende een bepaalde tijdsperiode onaangeraakt blijft.
- Voor het Ontspannen en Romantische menu duurt het iets langer (25 seconden) voordat het teruggaat naar het home-scherm wanneer het niet aangeraakt wordt.

3 Terugkeren naar het bovenliggende menu en home-scherm

- Tik op  om terug te keren naar het bovenliggende menu.
- Tik op  en houd vast om naar het home-scherm terug te keren.
- Tik op de pagina-indicator () om naar het home-scherm terug te keren.







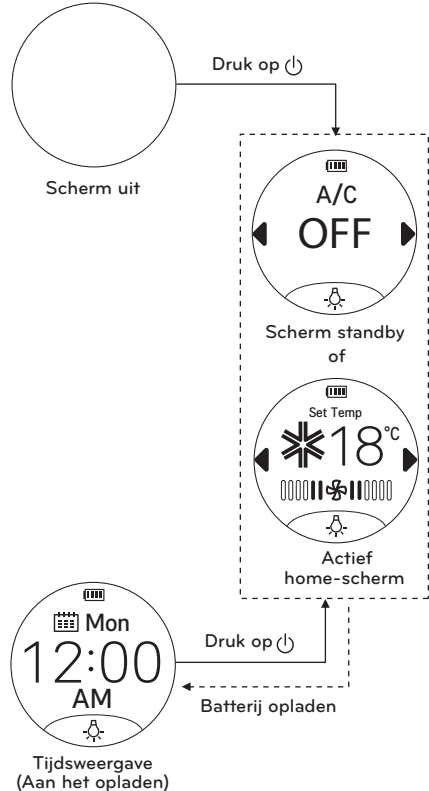








4 Display ontwakken

Als er op  gedrukt wordt wanneer het scherm uitstaat of de tijd toont zal het scherm ontwakken.



De helderheid van het display aanpassen



1 Tik als volgt op het menu.

- Standby-scherm :   **Settings**    **Screen Brightness** .
- Actief home-scherm :   **More**    **Settings**    **Screen Brightness** .

2 Tik op of om de gewenste helderheid te selecteren.

- De helderheid van het display verandert.

Menustructuur

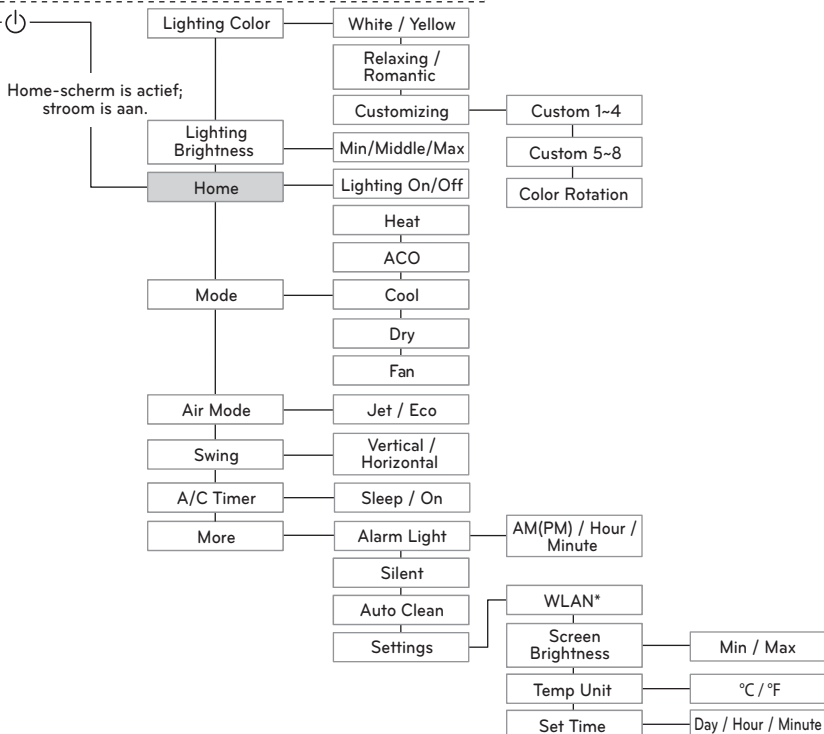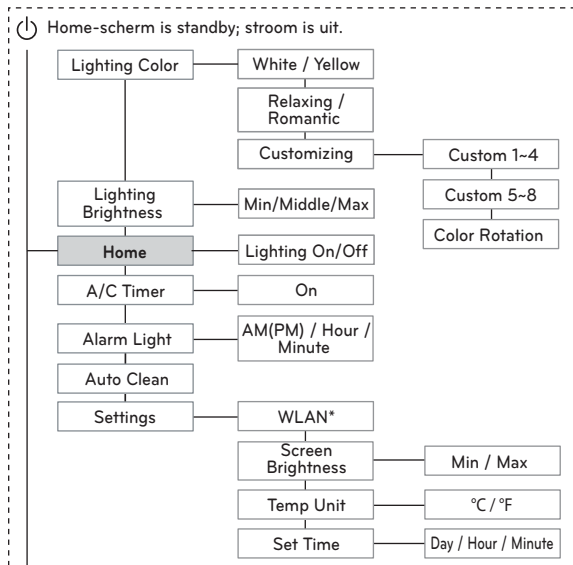

Menu		Pagina
Lighting Color	☼	18
Lighting Brightness	☼	18
Mode ☼	Heat ☼	13
	ACO 🌀	16
	Cool 🌬️	13
	Dry 💧	14
	Fan 🌀	14
Air Mode ☹️	Jet ☹️	16
	Eco 🌿	17
Swing	⬆️	14
A/C Timer	⌚	15
More	☰	-
Alarm Light	🚨	18
Silent	🔇	17
Auto Clean	🧼	16
Settings	⚙️	-
WLAN*	📶	-
Screen Brightness	📺	11
Temp Unit	🌡️	18
Set Time	⌚	14


* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken. (WLAN is een optionele functie.)


BASISFUNCTIES

Feedback verlichting

- Wanneer u AAN/UIT aanpast, geven temperatuur, modus en ventilatorsnelheid een feedback verlichting. Als u de helderheid van de binnenverlichting verandert, zal de helderheid van de feedback verlichting ook veranderen. Zelfs als de binnenverlichting uit staat, zal de feedback verlichting niet uitgaan.

* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

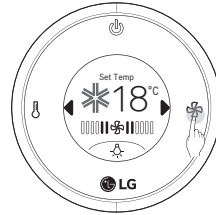

Druk op  om de gewenste ventilatorsnelheid aan te passen.

Temperatuur aanpassen

- 1 Druk op  op een actief home-scherm.
- 2 Tik op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 3 Tik op het display of op .

- Ga terug naar het bovenliggende menu.


* Het is mogelijk om deze functie aan te passen op een actief home-scherm.


Ventilatorsnelheid aanpassen

- 1 Druk op  op een actief home-scherm.
- 2 Tik op  of  om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen.
- 3 Tik op het display of op .

- Ga terug naar het bovenliggende menu.

* Het is mogelijk om deze functie aan te passen op een actief home-scherm.

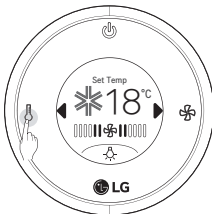

Druk op  om de gewenste temperatuur aan te passen.

De kamer koelen (Koelen)

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → Mode  → ◀ / ▶ → Cool .
- 2 Tik op het display of op .
- 3 Druk op  om de gewenste temperatuur aan te passen.
→ Raadplaat "Temperatuur aanpassen"
- Het temperatuurbereik is 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).

De kamer Verwarming (Verwarming)

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → Mode  → ◀ / ▶ → Heat .
- 2 Tik op het display of op .
- 3 Druk op  om de gewenste temperatuur aan te passen.
→ Raadpleeg "Temperatuur aanpassen"
- Het temperatuurbereik is 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F).

! N.B.

Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.

Luchtvochtigheid verlagen (Ontvochtiging)

In deze modus wordt een te hoge luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmellekken te voorkomen. In deze modus worden de kamertemperatuur en de ventilatorsnelheid automatisch aangepast om een optimale luchtvochtigheid te behouden.

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **Mode**  → ◀ / ▶ → **Dry** .
- 2 Tik op het display of op .
- Ga terug naar het bovenliggende menu.

! N.B.

- In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze automatisch aangepast wordt.

De kamer ventileren (Ventilatie)


In deze modus wordt de lucht alleen eirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen.











- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **Mode**  → ◀ / ▶ → **Fan** .
- 2 Tik op het display of op .
- Ga terug naar het bovenliggende menu.
- 3 Druk op  om de gewenste ventilatorsnelheid aan te passen.
→ Raadpleeg "Ventilatorsnelheid aanpassen"

! N.B.






- In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze automatisch aangepast wordt.

De richting van de luchtstroom instellen

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **Swing** 

- 2 Tik op  of  om de richting van de luchtstroom horizontaal of verticaal aan te passen. (Beide zijn selecteerbaar)
- Wanneer u op  tikt, verandert het icoon (3 stappen). (Geen swing , Swing  (geselecteerd), Lamellen gesloten )
- 3 ,  of  wordt op een home-scherm getoond.
-  wordt niet op een home-scherm getoond.

! N.B.



- Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen.
- Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet, waardoor de richting mogelijk niet overeenkomt met de indicatie op de display van de afstandsbediening. Wanneer dit gebeurt, kunt tik op  of  drukken om de richting weer in te stellen.
- U kunt  niet aanpassen in Jet-modus (Koeling, Verwarming).
- U kunt  en  niet aanpassen in de Slaapmodus.
- De vinfunctie stopt automatisch wanneer de bedieningsmodus veranderd wordt.


De timer instellen

U kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficiënter te gebruiken.

De huidige tijd instellen.

- 1 Tik als volgt op het menu.
- Standby-scherm : ► → **Settings**  → ► → **Set Time** .
- Actief home-scherm : ► → **More**  → ► → **Settings**  → ► → **Set Time** .
- 2 Tik op het display of op.
- 3 Tik op **Day**.
- 4 Tik herhaaldelijk op ◀ / ▶ of  / .

- Tik op het display of op .
- Stel het Uur en de Minuten in op dezelfde manier als beschreven in 3-5.
- Tik op **AM** of **PM**.
- Geef de ingestelde tijd weer wanneer u op  tikt.

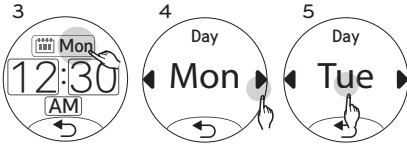

De airco automatisch op een bepaald moment inschakelen

- Tik als volgt op het menu.
- ► → **A/C Timer** .
- Tik op **On** .
- Tik herhaaldelijk op  of  om het uur te selecteren (tot 24 uur).
- Tik op het display of op .
- Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
-  wordt op een home-scherm getoond.

! N.B.

- De zonsopkomst-verlichting wordt automatisch ingesteld wanneer u de AAN-timer instelt.
- Met de AAN- of Sleep-timer wordt de ingestelde tijd afgeteld voor het menu Aan of Sleep van de A/C Timer.

Slaapmodus instellen

Gebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.

- Tik als volgt op het menu.
- ► → **A/C Timer** .
- Tik op **Sleep** .
- Tik herhaaldelijk op  of  om het uur te selecteren (tot 7 uur).
- Tik op het display of op .
- Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
-  wordt op een home-scherm getoond.




! N.B.

- In koelings- of ontvochtigingsmodus wordt de temperatuur automatisch 1°C verhoogd na 30 minuten, en nogmaals 1°C verhoogd na weer 30 minuten voor een comfortabele slaap.
- De temperatuur wordt met maximaal 2°C verhoogd vanaf de ingestelde temperatuur.
- De snelheid van de ventilator kan niet gewijzigd worden wanneer in slaapstand. Zeer lage ventilatorsnelheid start op bij koeling en lage ventilatorsnelheid start op bij verwarming.
- Het is mogelijk dat tijdens de werking verschillende ventilatorsnelheid getoond worden op de afstandsbediening en de airconditioning.
- Wanneer de slaapmodus start wordt de binnenverlichting donker.

Timerfunctie uitschakelen

- Tik als volgt op het menu.
- ► → **A/C Timer** .
- Tik op **Clear all**.

! N.B.

- U kunt de Sleep-timer of Aan-timer individueel verwijderen.
Tik op **A/C Timer**  → **Sleep**  of **On**  → **Clear** → **Yes**

GEAVANCEERDE FUNCTIES

De airco heeft ook enkele geavanceerde functies.

De kamertemperatuur snel behaaglijk maken (snelkoeling/snelverwarming)

In deze modus wordt de kamertemperatuur in de zomer snel omlaag of in de winter snel omhoog gebracht.

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **Air Mode** ☹.
- 2 Tik op **Jet** ☹.
- 3 Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
- 4 ☹ wordt op een home-scherm getoond.
- In snelkoelingsmodus blaast de airco gedurende 30 minuten zo veel mogelijk lucht van 18°C (64°F) uit.
- In snelverwarmingsmodus blaast de airco gedurende 30 minuten zo veel mogelijk lucht van 30°C (86°F) uit.

! N.B.

- In luchtcirculatiemodus, automatische modus of automatische verschakelingsmodus kan deze functie niet gebruikt worden.
- Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Automatisch reinigen binnen

Automatisch Schoon-functie

Tijdens het koelen of het ontvochtigen ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de automatische schoonmaakfunctie om dit vocht te elimineren.

- 1 Tik als volgt op het menu.
- Standby-scherm : ► → **Auto Clean** ☹.
- Actief home-scherm : ► → **More** ☹ → ► → **Auto Clean** ☹.
- 2 Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
- 3 ☹ wordt op een home-scherm getoond.
- Indien u het apparaat uit zet blijft de ventilator gedurende 30 minuten werken en maakt de binnenkant van de binnen-unit schoon.

! N.B.

Sommige knoppen kunnen niet worden gebruikt terwijl de airco met het automatisch schoonmaken bezig is.

Automatisch omschakelen

Warmtepomp modellen

In deze modus stelt de airco de modus automatisch in om de ingestelde temperatuur $\pm 2^\circ\text{C}$ te behouden.

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **Mode** ☹ → ◀ / ► → **ACO** ☹.
- 2 Tik op het display of op ☹.
- Ga terug naar het bovenliggende menu.
- 3 Druk op ☹ om de gewenste temperatuur aan te passen.
→ Raadplaat "Temperatuur aanpassen"
- Het temperatuurbereik is 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).

4 Druk op  om de gewenste ventilatorsnelheid aan te passen.


→ Raadpleeg "Ventilatorsnelheid aanpassen"

* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Energiebesparende koelingsmodus

Deze modus minimaliseert het energieverbruik tijdens het koelen en verhoogt de ingestelde temperatuur naar het optimale niveau voor een comfortabelere omgeving.

De temperatuur wordt automatisch ingesteld op 22°C(72°F) indien de omgevingstemperatuur onder de 22°C(72°F) komt. De temperatuur wordt behouden indien de omgevingstemperatuur boven de 22°C(72°F) is.

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **Air Mode** .
- 2 Tik op **Eco** .
- 3 Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
- 4  wordt op een home-scherm getoond.

* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

! N.B.

- Het is mogelijk dat tijdens de werking verschillende temperaturen getoond worden op de afstandsbediening en de airconditioning.

Stilte-modus (Eenheid buiten)

Deze modus is om mogelijke klachten van de burens te voorkomen, door het geluid van de buiten-units te verminderen. De geluidsdruk in de ACO, koelings- of verwarmingsmodus van de buiten unit is met 3dB afgenomen in vergelijking met het gemeten geluid.

- 1 Tik als volgt op een menu op een actief home-scherm.
- ► → **More**  → ► → **Silent** .
- 2 Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
- 3  wordt op een home-scherm getoond.

! N.B.

- Instelling is alleen beschikbaar als het apparaat aan staat. De Stilte-modus en Energiebesparende zijn niet gelijktijdig beschikbaar. Als er in de Stilte-modus op Energiebesparende is gedrukt wordt, wordt de Stilte-modus opgeheven en start de Energiebesparende.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de buiten unit in de stilmodus staat.
- Deze functie kan niet gebruikt worden in de Ventilator, Vochtigheid modus.
- Op een bepaalde temperatuur werkt Stilte-modus niet om het systeem te beschermen.

°C/°F conversie

De installatie schakelt over van °C naar °F of van °F naar °C.

- Tik als volgt op het menu.
 - Standby-scherm : ► → **Settings** → ► → **Temp Unit** .
 - Actief home-scherm : ► → **More** → ► → **Settings** → ► → **Temp Unit** .
- Tik op of om de gewenste unit te selecteren.

Kleur van de binnenverlichting aanpassen

- Tik als volgt op het menu.
 - ◀ → **Lighting Color** .
- Tik op ◀ of ▶.
- Tik op de gewenste kleur. (Raadpleeg Menustructuur)
 - De kleur van de binnenverlichting verandert.

Helderheid van de binnenverlichting aanpassen

- Tik als volgt op het menu.
 - ◀ → **Lighting Brightness** .
- Tik op of om de gewenste helderheid te selecteren.
 - De helderheid van de binnenverlichting verandert.

Alarm verlichting

Wanneer een bepaalde ingesteld tijd bereikt wordt, zal gedurende een bepaalde tijd de zonsopkomst-verlichting aangaan.

Stel de huidige tijd in om het alarmlicht in te stellen.

- Tik als volgt op het menu.
 - Standby-scherm: ► → **Alarm Light** .
 - Actief home-scherm: ► → **More** → ► → **Alarm Light** .
- Tik op **AM** of **PM**.
- Tik op het uur.
- Tik op of om het uur te selecteren (tot 12 uur).
- Tik op het display.
- Stel de Minuten in op dezelfde manier als beschreven in 3-5.
- Tik op **Activate**.
- Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.
- wordt op een home-scherm getoond.


! N.B.

- Als u de alarmverlichting wilt stoppen, tikt u op **Stop** voor het menu "Alarm Light .


De airco bedienen zonder de afstandsbediening

U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer de afstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste stand gezet.

- 1 Open het voorpaneel
 - Trek het onderste gedeelte van het voorpaneel uit en til het op.

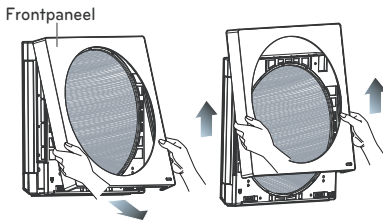

- 2 Druk op de Aan-/Uit-knop

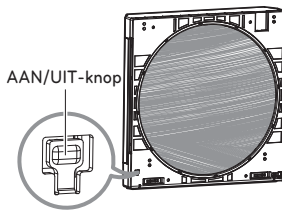

- Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders, afhankelijk van de kamertemperatuur.

Kamertemp.	Temp. inst.	Modus
Onder 21°C	24°C	Verwarmen
Boven 21°C en onder 24°C	23°C	Ontvochtigen
Boven 24°C	22°C	Koelen


- Voor modellen met alleen koeling, wordt de temperatuur op 22°C ingesteld.

De airco automatisch opnieuw opstarten

Wanneer de airco weer aangaat na een stroomstoring, herstelt deze functie de vorige instellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.

Automatisch opnieuw starten

- 1 Open het voorpaneel
 - Trek het onderste gedeelte van het voorpaneel uit en til het op.
- 2 Druk op de Aan/Uit knop en houd deze 6 seconden vast.
 - De unit zal twee keer piepen en het licht van het bovenste gedeelte van het binnenpaneel (vast) zal 8 keer knipperen.

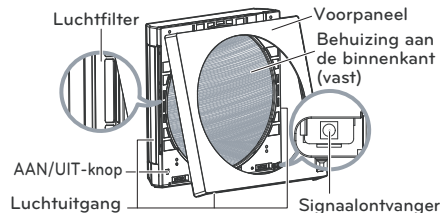

- Om de functie opnieuw aan te zetten, drukt u op de Aan/Uit knop en houdt deze 6 seconden vast. Het apparaat zal twee keer piepen en het licht van de bovenkant van het binnenpaneel (vast) zal 4 keer knipperen.

* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

! N.B.

Als u de Aan/Uit-knop 3 tot 5 seconden vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal het apparaat een testmodus starten. In de testmodus blaast het apparaat 18 minuten lang zo veel mogelijk koele lucht uit alvorens naar de standaardinstelling terug te keren.


ONDERHOUD

Indien de airconditioner gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, maak de airconditioner dan droog om hem in de beste staat te bewaren.

- 1 Maak de airconditioner zorgvuldig droog door hem gedurende 3 tot 4 uur in de ventilatormodus te laten draaien en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Er kan interne schade optreden als vocht in de componenten achterblijft.
- 2 Voordat u de airconditioner opnieuw gebruikt, maak de componenten aan de binnenkant van de airconditioner dan weer droog door 3 tot 4 uur de ventilatormodus aan te zetten. Dit helpt geurtjes te verwijderen die zich hebben kunnen ontwikkelen uit vochtigheid.

Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele defecten te voorkomen.

* Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.

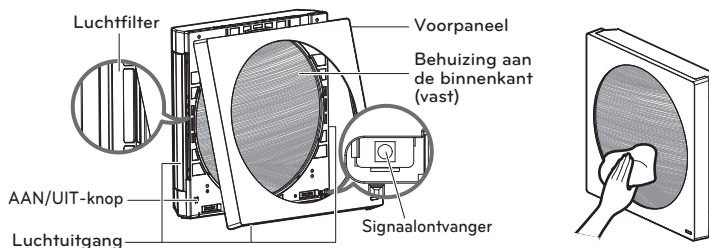

* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

Type	Beschrijving	Interval
Luchtfilter	Zie "Luchtfilter schoonmaken"	2 weken
Eenheden binnen	Maak de binnen-unit schoon met een zachte droge doek.	Regelmatig
	Maak de condensaat-afvoerpijp	Iedere 4 maanden
	Maak de condensaat-vat schoon	Eenmaal per jaar
	Maak de warmtewisselaar zorgvuldig schoon.	Eenmaal per jaar
	Vervang de batterijen van de afstandsbediening.	Eenmaal per jaar
Eenheid buiten	Gebruik stoom om de spiraal van de warmtewisselaar en de lamellen schoon te maken. (raadpleeg een deskundige)	Regelmatig
	Reinig de ventilator	Eenmaal per jaar
	Maak de condensaat-vat schoon	Eenmaal per jaar
	Controleer of alle onderdelen van de ventilator stevig vastgevoerd zijn.	Eenmaal per jaar
	Controleer elektrische componenten met luchtjets	Eenmaal per jaar
	Maak de elektrische componenten met luchtstralen schoon.	Eenmaal per jaar

! LET OP

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt; doet u dit niet dan bestaat er een risico op elektrische schokken.
- Gebruik nooit water warmer dan 40°C om de filters te reinigen. Dit kan namelijk vervormingen of verkleuringen veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het reinigen van de filters. Deze kunnen de oppervlakken van het filter beschadigen.

! N.B.


- De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
- Maak de warmtewisselaar van de buitenunit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de warmtewisselaar ophoopt kan de efficiëntie van het apparaat verlagen waardoor het energieverbruik stijgt.

Luchtfilter schoonmaken


Maak het luchtfilter om de week schoon, of vaker indien nodig.

- 1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Trek het bovenste gedeelte van het frontpaneel open en til naar boven.


Frontpaneel

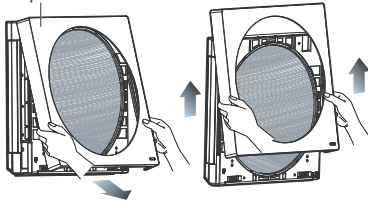


- 3 Neem een filter.

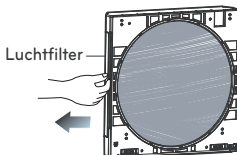

- 4 Reinig het filter met een stofzuiger of met warm water.
- Als het stof lastig te verwijderen is, kunt u het filter reinigen met lauw water en afwasmiddel.
- 5 Laat het filter in de schaduw drogen.
- 6 Stop het filter weer goed terug.

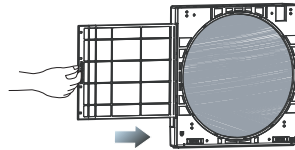

- 7 Bevestig de haak van het voorpaneel aan de binnenafdekking en druk op het onderste gedeelte van het voorpaneel totdat de klikker.

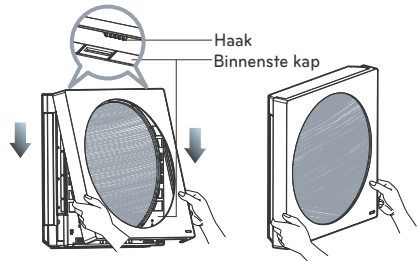

* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

! LET OP

- Als je de haak niet op de juiste positie hangt, kan dit resulteren in een gat tussen het paneel en de binnenste kap. Open vervolgens het voorpaneel en zorg dat de haak juist opgehangen is.

! N.B.

- Het onderste deel van het voorpaneel kan tijdens het gebruik heen en weer zwaaien, omdat het voorpaneel een opening heeft om soepel te kunnen bewegen.

PROBLEMEN VERHELPEN

Zelfdiagnose

Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

Voordat u een service-aanvraag doet

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Abnormale bedrijfsomstandigheden	<ul style="list-style-type: none"> • Er komt een brandlucht of een vreemd geluid uit het apparaat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de airco uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicecentrum.
	<ul style="list-style-type: none"> • Er lekt water uit de binnen-unit, zelfs wanneer de luchtvochtigheid laag is. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • De stroomkabel is beschadigd of wordt ongebruikelijk warm. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Een knop, een beveiliging, de aarding of een zekering werkt niet goed. 	
De airco doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet in het stopcontact. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een zekering doorgeslagen of de aardlekschakelaar is gesprongen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de zekering of controleer de aardlekschakelaar.
	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een stroomstoring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de airco uit als zich een stroomstoring voordoet. • Wacht 3 minuten na het herstellen van de stroomvoorziening voordat u de airco weer inschakelt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Het voltage is te hoog of te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de aardlekschakelaar.
	<ul style="list-style-type: none"> • De airco is na een bepaalde tijd automatisch uitgegaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.
	<ul style="list-style-type: none"> • Batterij is verkeerd geplaatst in de afstandsbediening. 	<ul style="list-style-type: none"> • Is de batterij in de afstandsbediening geplaatst? Is de batterij op de juiste manier geplaatst? • Zelfs wanneer u bovenstaande richtlijnen volgt, treedt de airconditioner niet in werking. Laad de batterij op.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
<p>De airco genereert geen koele lucht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De luchtstroom is niet correct. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet geblokkeerd wordt door een zonwering, gordijn of meubel.
	<ul style="list-style-type: none"> • Het luchtfilter is vies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak het luchtfilter om de week schoon. • Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer informatie.
	<ul style="list-style-type: none"> • De kamertemperatuur is te hoog. 	<ul style="list-style-type: none"> • In de zomer kan het enige tijd duren voor de binnenlucht koel wordt. • Gebruik in dit geval de snelkoelen-modus om de binnenlucht snel te koelen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Koude lucht ontsnapt uit de kamer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de kamer ontsnapt door ventilatiegaten.
	<ul style="list-style-type: none"> • De ingestelde temperatuur is hoger dan de kamertemperatuur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de gewenste temperatuur in zodat deze lager is dan de kamertemperatuur.
	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een warmtebron dichtbij de airco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geen warmtebronnen zoals een elektrische oven of een gasbrander terwijl de airco in gebruik is.
	<ul style="list-style-type: none"> • Luchtcirculatiemodus is ingeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht rond zonder deze te koelen of verwarmen. • Stel de modus in op koeling.
	<ul style="list-style-type: none"> • Buitentemperatuur is te warm. 	<ul style="list-style-type: none"> • De koeling kan niet voldoende zijn.
<p>De airconditionner wekt geen warme lucht op.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de verwarmingsmodus gestart wordt. • Klep is bijna dicht en er komt geen lucht uit. • Hoewel het buitenelement reeds in werking getreden is. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is een normaal symptoom. • Gelieve te wachten tot wanneer het element warme lucht maakt. • Deze functie zorgt voor het blazen van warme lucht.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ontdooiing wordt door het buitenelement geregeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij opwarming vormt er zich ijsafzetting op de warmtewisselaar , wanneer de buitentemperatuur zakt. • Deze functie zorgt voor het verwijderen van de ijslaag op de spoel. • Gelieve te wachten tot wanneer deze operatie voltooid is. Dit duurt zo'n 15 minuten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Buitentemperatuur is te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> • De verwarming kan onvoldoende zijn.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De airconditioner slaat af tijdens werking.	<ul style="list-style-type: none"> • De airconditioner valt plots uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • De timer kan in werking gesteld worden. Wanneer de timer in werking gesteld is, dan kan de airconditioner uitgezet worden. • Ga na of de instelling van de timer juist is.
	<ul style="list-style-type: none"> • Een stroomstoring heeft plaatsgevonden tijdens de werking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is de auto-restart functie. Het is een standaard instelling. • Deze functie zorgt ervoor dat het element automatisch opgestart wordt na een stroomstoring. • Indien u in een gebied woont met regelmatige stroomstoringen, dan kan dit nuttig zijn.
Het binnenelement is nog in werking zelfs wanneer de stroom wordt afgesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-clean modus wordt uitgevoerd. • Deze functie zorgt voor het verwijderen van overtollig vocht in het binnenelement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelieve te wachten tot het einde van de functies. • Dit zal schimmelmoei voorkomen. Indien u deze optie niet nodig heeft, dan kan u deze uitschakelen.
De luchtuitlaat van het binnenelement stoot rook uit.	<ul style="list-style-type: none"> • De gekoelde lucht van de airconditioner vormt stoom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij lage kamertemperatuur, zal dit fenomeen verdwijnen.
Het buitenelement lekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Bij verwarming, lekt de warmtewisselaar water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij dit symptoom moet er een afvoerslang geïnstalleerd worden onder de bodem. • Neem contact op met de installateur.
Lawaai of vibratie wanneer in werking;	<ul style="list-style-type: none"> • Klikkend geluid. U hoort een klikkend geluid bij het opstarten of het afzetten van het element door verplaatsing van de omkeerlep. • Krakend geluid. De plasticen onderdelen van het binnenelement krimpen en zetten uit door een plotselinge verandering van temperatuur. • Geluid van vloeiend water, blazend geluid. Wanneer er koelvloeistof door de airconditioner vloeit, dan kan men geluid horen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit zijn normale symptomen. • Na een tijdje zal u niets meer horen.
Het binnenelement geeft een geur af.	<ul style="list-style-type: none"> • De lucht kan ruiken door opname van een muffe geur of de geur van sigaretten door het binnenelement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de geur niet verdwijnt, dan moet u de filter of de warmtewisselaar reinigen. • Neem contact op met de installateur.

