

Door het knopje op het display 1x in te drukken wisselt de temperatuur van aanzuig naar inblaas en visa versa.

Door de knop ingedrukt te houden komt het setup menu naar voren met de volgende settings.

Veranderingen:

Draaien naar de gewenste parameter

Knop 1 maal indrukken

Waarde wijzigen door aan de knop te draaien

Waarde bevestigen door 1x indrukken

Het setup menu verlaten door bij de text END de knop in te drukken.

Standaard set punten:

Set point = 24 °C ruimte aanzuig lucht temperatuur.

Dif = 2 verschil voor alarm boven set point.

Ver = 5 temperatuur verschil tussen lucht in en uit

Adl = 10 Alarm vertraging in minuten

End = einde, parameter menu verlaten


Tijdelijk testen:

Adl instellen op 1 = 1 minuut vertraging

Set point instellen op een lagere waarde zodat de koeling zou moeten gaan werken, om deze temperatuur te halen.

Als de koeling niet draaid ontstaat er geen temperatuur verschil en wordt er een alarm gegeven.

Na het testen graag de parameters terug zetten.

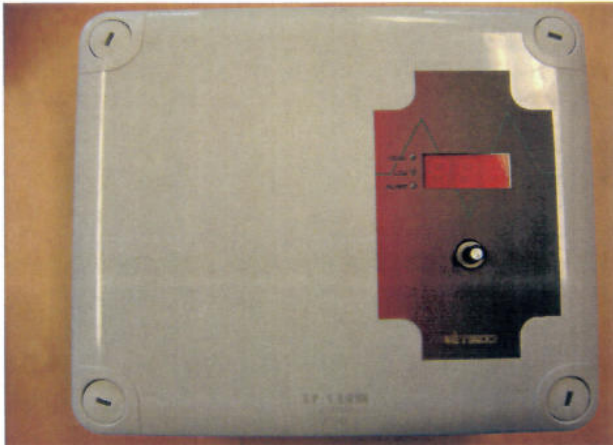

Alarm bij:

- Spanningsuitval, koel unit.
- Ruimte temperatuur boven setpoint, (2 °C meer)
- Geen temperatuur verschil tussen aanzuig en inblaas lucht, als ruimte temperatuur wel boven setpoint is dus als de unit wel moet koelen.
- geen luchtverplaatsing is in de koelunit, koel fan staat stil bijv.