


Beknopte IBS handleiding




Hoe stel ik een VRV IV in bedrijf met de nieuwe setting methode

Nieuwe printplaat

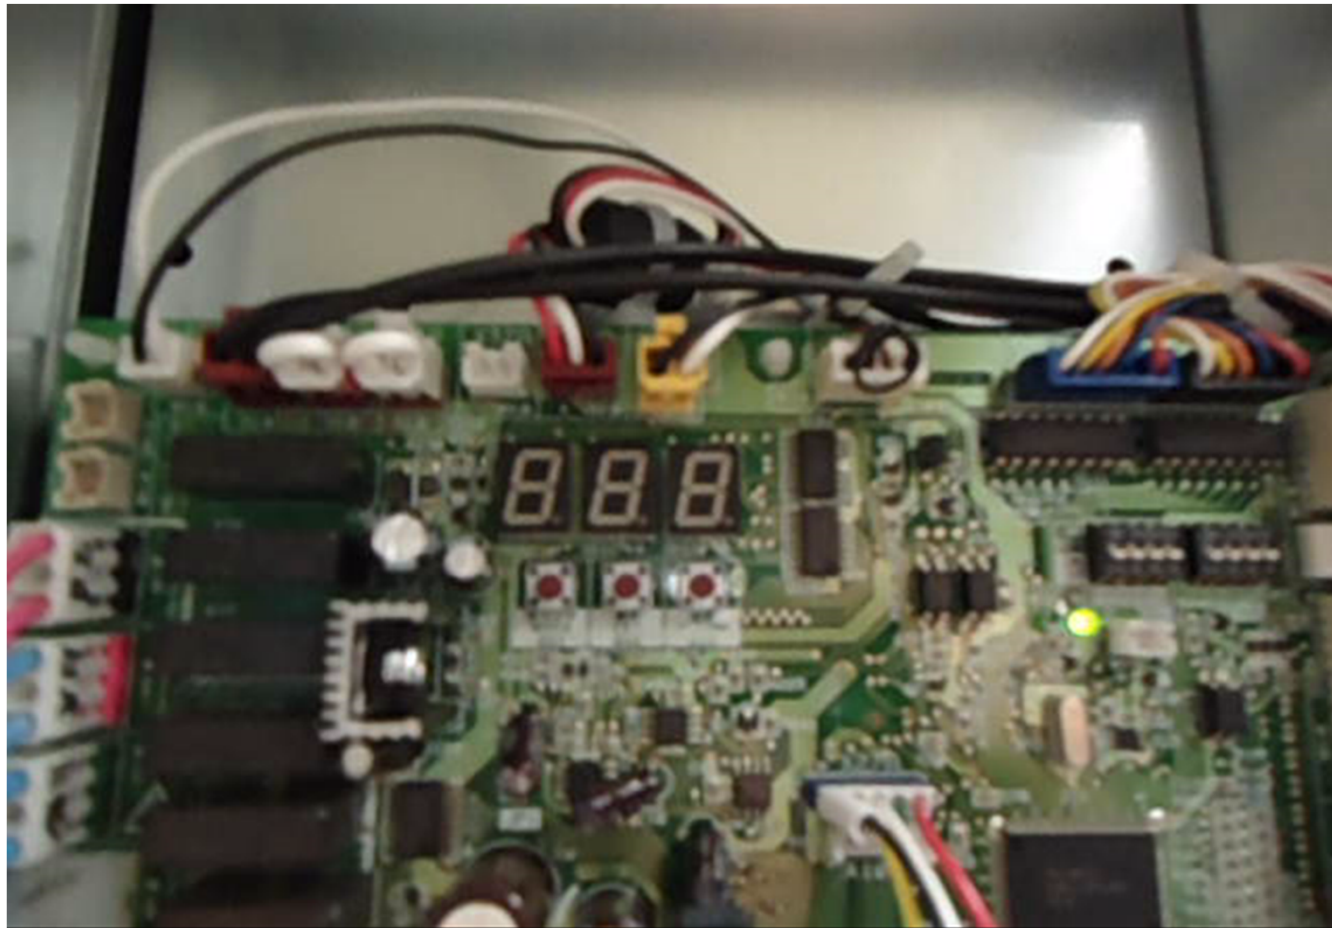




Uitlezen aantal binnendelen

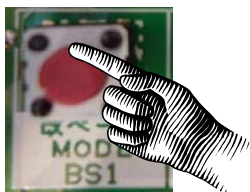

Druk 1x kort op BS1

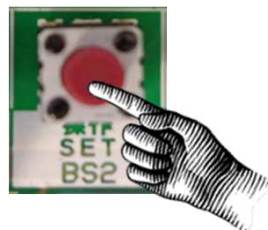

Druk 10x op BS2






Druk 1x op BS3




Het aantal binnendelen is nu zichtbaar

Automatische vulfunctie


Sluit de koudemiddelfles aan op de koudemiddel vul aansluiting maar laat de afsluiter van de fles nog dicht

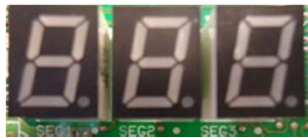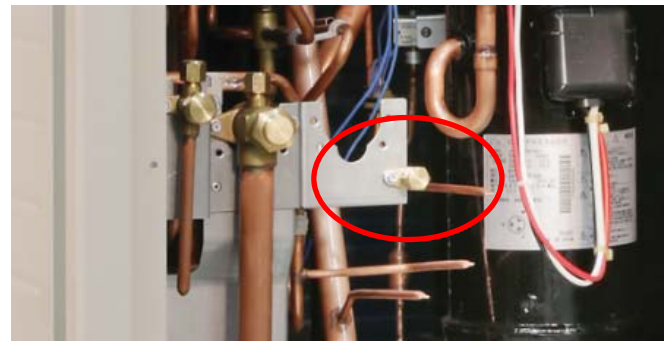

Druk 1x op BS2

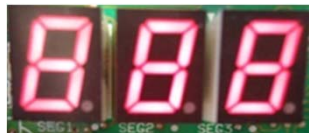

Druk 5 sec op BS2

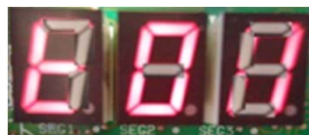

Automatische vulfunctie start (t01)




INFORMATIE


Voor de automatische vulfunctie gelden de onderstaande beperkingen. Buiten deze waarden werkt de automatische vulfunctie van het systeem niet:

- Buitentemperatuur: 0°C droge bol~43°C droge bol.
- Binnentemperatuur: 10°C droge bol~32°C droge bol.
- Totale capaciteit binnenunits: ≥80%.


Automatische vulfunctie

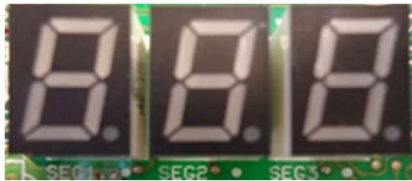

**t01 Binnen- en buitendelen gaan ventileren
t.b.v. temperatuurvereffening**

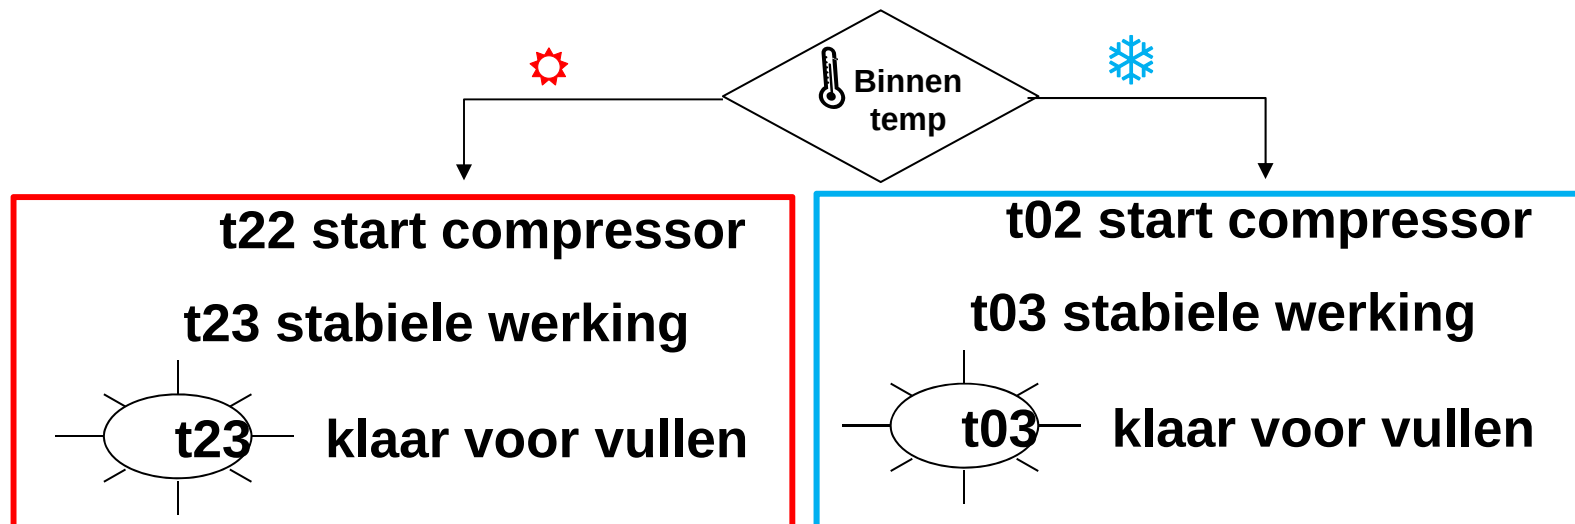

Automatische vulfunctie

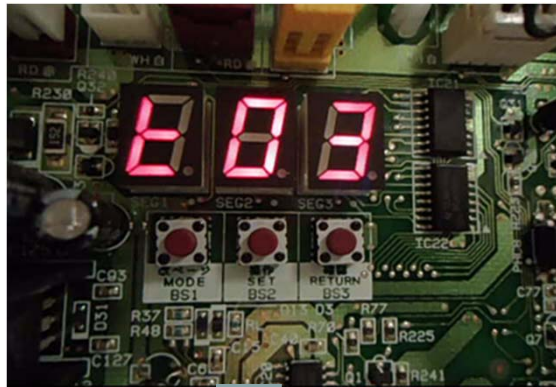

Koudemiddelfles openen



Druk 1x op BS2

**Systeem wordt
bijgevuld**

T03 knippert?
Open de koudemiddelfles
Druk op BS2 binnen 5 minuten!

In het display is nu afwisselend t03 en de lage druk
te zien met een interval van 1 sec
Koudemiddel wordt nu bijgevuld
“PE” = vullen bijna gereed
“P9” = vullen gereed

Sluit de koudemiddelfles
Druk 1x op BS1 om het programma te stoppen
Vullen is nu gereed
Vul de bijge vulde hoeveelheid koudemiddel in op
het vul label
Ga door naar de TEST run.

Testfunctie met/zonder lekdetectie



Druk 5 sec. op BS1



Druk 88x op BS2



Druk 1x op BS3



Verander instelling



Bevestig keuze

Middels de setting 2-88-xx kan worden aangegeven of de testrun met of zonder lekdetectie moet worden uitgevoerd.

2-88 = 0 met lekdetectie

2-88 = 1 zonder lekdetectie

Het proefdraaien met lekdetectie kan circa 4 uur duren!

Testrun



Druk 5 sec op
BS2




t10

- t01: Drukvereffening
- t02: Cooling start-up
- t03: Stabiel bedrijf
- t04: Controleren van communicatie
- t05: Controle of alle afsluiters geopend zijn
- t06: Leidinglengte controle
- t07: Controle op hoeveelheid koudemiddel
- t08: Koudemiddel check 2
- t09: Pump down
- t10: Unit stop

Lekdetectie test



Druk 1x op
BS2

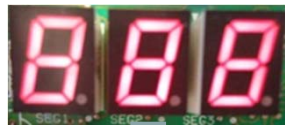

Druk 1x op
BS2



Knipperend display



Druk 5 sec op BS2

Start van de lekdetectie test

T00



T01



T04



T06



L01



BS1



P9



1-29= globale inschatting
van het verloren aantal kg
koudemiddel. Bij blank
display = OK

Opnieuw initialiseren

Reset
F1F2

BS3

⌚ 5sec



+



Gebruik deze methode
wanneer er binnendelen
zijn toegevoegd of
verwijderd op het VRV
systeem.

Het buitendeel gaat via
deze methode de
binnendelen opnieuw
nummeren.

Bij een foutcode op de display, eerst
X1A lostrekken en terugsteken, dan
opnieuw 5 sec op BS3